

1M LED RAIN OF LIGHT

Item No: M980

Instructions for Use

v001: 03/06/24

Please read and retain these instructions for future reference

ENGLISH INSTRUCTIONS



Power Details:

Voltage details: 4.5V

Frequency details: /

Wattage details: 0.03W x 100

Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are familiar with the operation of your new 1M LED Rain of Light.



Caution
Hot surface

CAUTION! THIS ELECTRICAL APPLIANCE'S EXTERNAL SURFACES WILL GET HOT IN NORMAL USE. ALLOW TO COOL BEFORE TOUCHING THE EXTERNAL SURFACES.

v

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS FOR USE:

Unpack the components carefully. Please check all parts have been removed from the packaging.

Before use

- Remove the battery compartment cover. Insert 3x AA batteries (not included), observing correct polarity as indicated in the battery compartment. Replace the battery compartment cover.

Using the lamp

- The lamp has three settings, ON, OFF, TIMER.
- The timer function is on the TIMER option.
- The lamp will automatically turn on for 6 hours then turn off for 18 hours until the setting is changed to OFF.

BATTERIES

Requires 3 x AA batteries (not included)

- Keep batteries away from children and pets.
- Do not mix used and new batteries.
- Remove the batteries if left for long periods.
- Never dispose of batteries in a fire.
- Battery disposal, spent or expired batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with local regulations. For detailed information, contact your local authority.
- Follow the battery manufacturer's safety, usage, and disposal instructions.

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR USE ONLY.
- DO NOT USE OUTDOORS OR FOR COMMERCIAL USE.
- ONLY USE WITH THE MAINS ADAPTOR/CHARGER SUPPLIED.
- **DO NOT** USE ANY OTHER MAINS ADAPTOR/CHARGER AS THIS MAY CAUSE DAMAGE AND INVALIDATES ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- BEFORE CONNECTING THE APPLIANCE, CHECK IF THE VOLTAGE INDICATED ON THE BOTTOM OF THE APPLIANCE IS IN ACCORDANCE WITH THE MAINS VOLTAGE IN YOUR HOME.
- CHECK THE APPLIANCE AND POWER CABLE CAREFULLY FOR DAMAGE BEFORE EACH USE.
- THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE, AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.
- CHILDREN OF LESS THAN 3 YEARS SHOULD BE KEPT AWAY UNLESS CONTINUOUSLY SUPERVISED.
- **SOME PARTS OF THIS PRODUCT CAN BECOME VERY HOT AND CAUSE BURNS. PARTICULAR ATTENTION HAS TO BE GIVEN WHERE CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE ARE PRESENT.**
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- DO NOT LET THE POWER CABLE HANG OVER THE EDGE OF A TABLE OR COUNTER, OR TOUCH HOT SURFACES.
- DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES.
- USE ON A LEVEL, STABLE SURFACE.
- DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.
- DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.
- ENSURE THERE IS SUFFICIENT DISTANCE BETWEEN THIS APPLIANCE AND OTHER ITEMS ON THE WORK SURFACE OR WORK STATION, OR SUFFICIENT DISTANCE BETWEEN THE APPLIANCE AND THE CONFINES OF THE AREA IN WHICH IT IS SITUATED. WE RECOMMEND A MINIMUM CLEARANCE AROUND ALL FACES OF AT LEAST 10CM.
- KEEP ITEM AT LEAST 1M AWAY FROM COMBUSTIBLE MATERIAL SUCH AS FURNITURE, CUSHIONS, BEDDING, PAPER, CLOTHES, CURTAINS ETC.
- TO PROTECT AGAINST ELECTRIC SHOCK, DO NOT IMMERSE POWER CABLE, MAINS ADAPTOR/ CHARGER OR APPLIANCE, IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
- UNPLUG FROM OUTLET WHEN NOT IN USE AND BEFORE CLEANING.
- DO NOT OPERATE ANY APPLIANCE WITH A DAMAGED POWER CABLE OR MAINS ADAPTOR/ CHARGER OR AFTER THE APPLIANCE MALFUNCTIONS, OR HAS BEEN DAMAGED IN ANY MANNER. WE RECOMMEND THAT THE POWER CABLE IS NOT KINKED OR STORED IN A TWISTED MANNER, AND THAT YOU REGULARLY CHECK ITS CONDITION.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED.
- ALLOW TO COOL BEFORE CARRYING OR PLACING IN STORAGE.
- ANY REPAIRS MUST BE CONDUCTED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR ELECTRICAL SERVICE AGENT.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS


- Always switch off and unplug before cleaning.
- Do NOT immerse in water. Risk of electric shock.
- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this appliance.
- Wipe surfaces with a soft dry cloth.
- Allow to dry thoroughly before further use.
- Store the appliance in a cool, dry place.

BATTERIES

- Keep batteries away from children and pets.
- Do not mix used and new batteries.
- Install batteries in accordance with its polarity symbols.
- Remove the batteries if left for long periods.
- Never dispose of batteries in a fire.
- Battery disposal, spent or expired batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with local regulations. For detailed information, contact your local authority.
- Follow the battery manufacturer’s safety, usage, and disposal instructions.

DISPOSAL


- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product’s lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.

Code & Symbol	 LDPE
Type of Plastic	Low Density Polyethylene



- At the end of the product’s lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

GERMAN INSTRUCTIONS

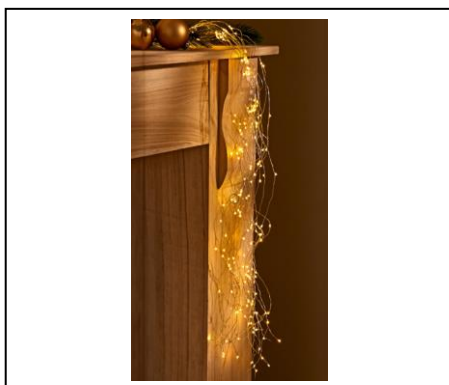

Leistung Details:

Angaben zur Spannung: 4.5V
Angaben zur Frequenz: /
Angaben zur Wattzahl: 0.03W x 100

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und machen Sie sich mit der Bedienung Ihres neuen 1M LED-Lichtregens vertraut.

	Vorsicht Heiße Oberfläche	VORSICHT! DIE AUSSENFLÄCHEN DIESES ELEKTROGERÄTS WERDEN BEI NORMALEM GEBRAUCH HEISS. ABKÜHLEN LASSEN, BEVOR SIE DIE AUSSENFLÄCHEN BERÜHREN.
--	-------------------------------------	--

MONTAGEANLEITUNG / GEBRAUCHSANWEISUNG:

Packen Sie die Teile sorgfältig aus. Bitte prüfen Sie, ob alle Teile aus der Verpackung entnommen wurden.

Vor dem Gebrauch

- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. Legen Sie 3x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität, wie im Batteriefach angegeben. Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder an.

Verwendung der Lampe

- Die Lampe hat drei Einstellungen: EIN, AUS, TIMER.
- Die Timerfunktion ist auf die Option TIMER eingestellt.
- Die Lampe schaltet sich automatisch für 6 Stunden ein und dann für 18 Stunden aus, bis die Einstellung auf AUS geändert wird.

BATTERIEN

Benötigt 3 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Halten Sie die Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Mischen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie sie für längere Zeit nicht benutzen.
- Werfen Sie Batterien niemals in ein Feuer.
- Batterieentsorgung, verbrauchte oder abgelaufene Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt und gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.
- Befolgen Sie die Sicherheits-, Gebrauchs- und Entsorgungshinweise des Batterieherstellers.

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE:

BEI DER VERWENDUNG ELEKTRISCHER GERÄTE SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN:

- VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN.
- NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.
- NICHT IM FREIEN ODER FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH VERWENDEN.
- NUR MIT DEM MITGELIEFERTEN NETZADAPTER/LADEGERÄT VERWENDEN.
- **NICHT VERWENDEN SIE KEIN ANDERES NETZTEIL/LADEGERÄT, DA DIES ZU SCHÄDEN FÜHREN KANN UND DIE GARANTIE ERLISCHT.**
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS GERÄT VOR DER VERWENDUNG GRÜNDLICH AUF EVENTUELLE MÄNGEL UND VERWENDEN SIE ES NICHT, WENN SIE MÄNGEL FESTSTELLEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS GERÄT NICHT FALLEN ZU LASSEN, DA SCHWERE STÖSSE ZU INNEREN SCHÄDEN FÜHREN KÖNNEN.
- PRÜFEN SIE VOR DEM ANSCHLIESSEN DES GERÄTS, OB DIE AUF DER UNTERSEITE DES GERÄTS ANGEGEBENE SPANNUNG MIT DER NETZSPANNUNG IN IHREM HAUS ÜBEREINSTIMMT.
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS GERÄT UND DAS NETZKABEL VOR JEDEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG AUF SCHÄDEN.
- DIESES GERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER MANGELNDER ERFAHRUNG UND KENNTNISSEN VERWENDET WERDEN, WENN SIE BEAUFSICHTIGT ODER IN DIE SICHERE VERWENDUNG DES GERÄTES EWINGEWIESEN WURDEN UND DIE DAMIT VERBUNDENEN GEFAHREN VERSTEHEN. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN. REINIGUNGS- UND WARTUNGSARBEITEN DÜRFEN NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN.
- KINDER UNTER 3 JAHREN SOLLTEN FERNGEHALTEN WERDEN, WENN SIE NICHT STÄNDIG BEAUFSICHTIGT WERDEN.
- **EINIGE TEILE DIESES PRODUKTS KÖNNEN SEHR HEISS WERDEN UND VERBRENNUNGEN VERURSACHEN. BESONDERE VORSICHT IST GEBOTEN, WENN KINDER UND GEFÄHRDETE PERSONEN ANWESEND SIND.**
- DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR ODER ANBAUGERÄTEN, DIE NICHT VON COOPERS OF STORTFORD EMPFOHLEN WERDEN, KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN UND EINE EVENTUELLE GARANTIE UNGÜLTIG MACHEN.
- LASSEN SIE DAS NETZKABEL NICHT ÜBER DIE KANTE EINES TISCHES ODER EINER ARBEITSPLATTE HÄNGEN UND BERÜHREN SIE KEINE HEISSEN OBERFLÄCHEN.
- NICHT AUF ODER IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN AUFSTELLEN.
- VERWENDEN SIE DAS GERÄT AUF EINER EBENEN, STABILEN OBERFLÄCHE.
- DECKEN SIE DAS GERÄT NICHT AB, WENN SIE ES BENUTZEN, DA DIES ZU ÜBERHITZUNG FÜHREN KANN.
- VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT FÜR ANDERE ZWECKE ALS DIE, FÜR DIE ES BESTIMMT IST.
- ACHTEN SIE AUF EINEN AUSREICHENDEN ABSTAND ZWISCHEN DIESEM GERÄT UND ANDEREN GEGENSTÄNDEN AUF DER ARBEITSFLÄCHE ODER DEM ARBEITSPLATZ BZW. AUF EINEN AUSREICHENDEN ABSTAND ZWISCHEN DEM GERÄT UND DER UMGEBUNG, IN DER ES AUFGESTELLT IST. WIR EMPFEHLEN EINEN MINDESTABSTAND VON 10 CM UM ALLE FLÄCHEN HERUM.
- HALTEN SIE DAS GERÄT MINDESTENS 1 M VON BRENNBAREM MATERIAL WIE MÖBELN, KISSEN, BETTZEUG, PAPIER, KLEIDUNG, VORHÄNGEN USW. ENTFERNT.
- ZUM SCHUTZ VOR STROMSCHLÄGEN DÜRFEN NETZKABEL, NETZADAPTER/LADEGERÄT ODER GERÄT NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN GETAUCHT WERDEN.
- ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE, WENN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN UND BEVOR SIE ES REINIGEN.
- BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT MIT EINEM BESCHÄDIGTEN NETZKABEL ODER NETZADAPTER/ LADEGERÄT ODER NACHDEM DAS GERÄT EINE FEHLFUNKTION HATTE ODER IN IRGEND EINER WEISE BESCHÄDIGT WURDE. WIR EMPFEHLEN, DAS NETZKABEL NICHT ZU KNICKEN ODER VERDREHT ZU LAGERN UND SEINEN ZUSTAND REGELMÄSSIG ZU ÜBERPRÜFEN.
- NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.
- LASSEN SIE DAS GERÄT ABKÜHLEN, BEVOR SIE ES TRAGEN ODER EINLAGERN.
- ALLE REPARATUREN MÜSSEN VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTROTECHNIKER ODER EINER ELEKTROFACHKRAFT DURCHGEFÜHRT WERDEN.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE


- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- NICHT in Wasser eintauchen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder scharfe Gegenstände zur Reinigung des Geräts.
- Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Lassen Sie das Gerät vor der weiteren Verwendung gründlich trocknen.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.

BATTERIEN

- Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Mischen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien.
- Legen Sie die Batterien in Übereinstimmung mit den Polaritätssymbolen ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie sie für längere Zeit nicht benutzen.
- Werfen Sie Batterien niemals in ein Feuer.
- Batterieentsorgung, verbrauchte oder abgelaufene Batterien müssen ordnungsgemäß und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt und recycelt werden. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.
- Befolgen Sie die Sicherheits-, Gebrauchs- und Entsorgungshinweise des Batterieherstellers.

ENTSORGUNG


- Coopers of Stortford verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei den von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingzentren für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.
- Kunststoffe, Polybeutel - diese werden aus folgenden recycelbaren Kunststoffen hergestellt.

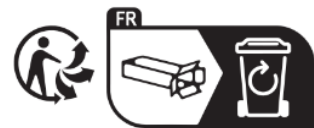

Code & Symbol	
Art von Kunststoff	Polyethylen niedriger Dichte

- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen, von der Gemeinde zugelassenen Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.

FRENCH INSTRUCTIONS

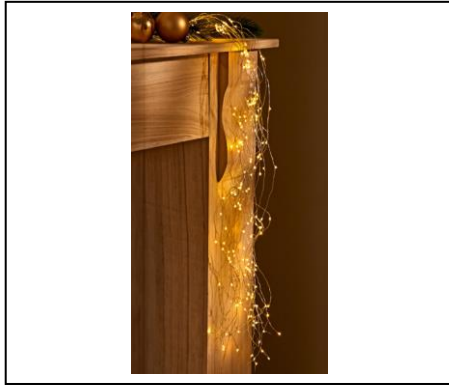

Détails de la puissance: Détails de la tension : 4.5V
Détails de la fréquence : /
Détails de la puissance : 0,03W x 100

Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer et assurez-vous que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de votre nouvelle pluie de lumière LED 1M.



Attention
Surface chaude

ATTENTION ! LES SURFACES EXTERNES DE CET APPAREIL ÉLECTRIQUE DEVIENNENT CHAUDES DANS DES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION. LAISSER REFROIDIR AVANT DE TOUCHER LES SURFACES EXTERNES.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Déballez soigneusement les composants. Vérifiez que toutes les pièces ont été retirées de l'emballage.

Avant d'utiliser l'appareil

- Retirez le couvercle du compartiment à piles. Insérez 3 piles AA (non fournies) en respectant la polarité indiquée dans le compartiment à piles. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

Utilisation de la lampe

- La lampe dispose de trois réglages : ON, OFF, TIMER.
- La fonction de minuterie se trouve sur l'option TIMER.
- La lampe s'allume automatiquement pendant 6 heures, puis s'éteint pendant 18 heures jusqu'à ce que le réglage soit mis sur OFF.

PILES

Nécessite 3 piles AA (non incluses).

- Tenir les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- Retirer les piles en cas d'utilisation prolongée.
- Ne jamais jeter les piles au feu.
- Élimination des piles : les piles usagées ou périmées doivent être éliminées et recyclées conformément aux réglementations locales. Pour obtenir des informations détaillées, contactez les autorités locales.
- Suivez les instructions de sécurité, d'utilisation et d'élimination du fabricant de la batterie.

LES AVERTISSEMENTS ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, IL CONVIENT DE TOUJOURS RESPECTER LES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE:

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
- POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
- NE PAS UTILISER A L'EXTERIEUR OU A DES FINS COMMERCIALES.
- UTILISER UNIQUEMENT L'ADAPTATEUR SECTEUR/CHARGEUR FOURNI.
- **NE PAS** L'UTILISATION D'UN AUTRE ADAPTATEUR/CHARGEUR SECTEUR PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES ET INVALIDER TOUTE GARANTIE DONT VOUS BÉNÉFICIEZ.
- AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QU'IL NE PRÉSENTE AUCUN DÉFAUT ET N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL S'IL PRÉSENTE DES DÉFAUTS. VEILLEZ À NE PAS FAIRE TOMBER L'APPAREIL, CAR LES CHOCS VIOLENTS PEUVENT PROVOQUER DES DOMMAGES INTERNES.
- AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL, VÉRIFIEZ QUE LA TENSION INDIQUÉE SUR LE DESSOUS DE L'APPAREIL CORRESPOND À LA TENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE VOTRE DOMICILE.
- VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QUE L'APPAREIL ET LE CÂBLE D'ALIMENTATION NE SONT PAS ENDOMMAGÉS AVANT CHAQUE UTILISATION.
- CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS ÂGÉS DE 8 ANS ET PLUS, AINSI QUE PAR DES PERSONNES DONT LES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES SONT RÉDUITES OU QUI MANQUENT D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES, À CONDITION QU'ELLES AIENT REÇU UNE SURVEILLANCE OU DES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ ET QU'ELLES COMPRENENT LES RISQUES ENCOURUS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
- LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS DOIVENT ÊTRE TENUS À L'ÉCART DE L'APPAREIL S'ILS NE SONT PAS SURVEILLÉS EN PERMANENCE.
- **CERTAINES PARTIES DE CE PRODUIT PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES ET PROVOQUER DES BRÛLURES. UNE ATTENTION PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE ACCORDÉE AUX ENFANTS ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES.**
- L'UTILISATION D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES JOINTES NON RECOMMANDÉS PAR COOPERS OF STORTFORD PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET INVALIDER TOUTE GARANTIE DONT VOUS BÉNÉFICIEZ.
- NE PAS LAISSER LE CABLE D'ALIMENTATION PENDRE SUR LE BORD D'UNE TABLE OU D'UN COMPTOIR, OU TOUCHER DES SURFACES CHAUDES.
- NE PAS PLACER L'APPAREIL SUR OU A PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR.
- UTILISER SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE.
- NE PAS COUVRIR L'APPAREIL DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LORSQU'IL EST UTILISÉ, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UNE SURCHAUFFE.
- N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL POUR UN USAGE AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU.
- ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A UNE DISTANCE SUFFISANTE ENTRE L'APPAREIL ET LES AUTRES ÉLÉMENTS DU PLAN DE TRAVAIL OU DU POSTE DE TRAVAIL, OU UNE DISTANCE SUFFISANTE ENTRE L'APPAREIL ET LES LIMITES DE LA ZONE DANS LAQUELLE IL SE TROUVE. IL EST RECOMMANDÉ DE LAISSER UN ESPACE LIBRE D'AU MOINS 10 CM AUTOUR DE TOUTES LES FACES DE L'APPAREIL.
- MAINTENIR L'APPAREIL À UNE DISTANCE D'AU MOINS 1 M DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES TELS QUE LES MEUBLES, LES COUSSINS, LA LITERIE, LE PAPIER, LES VÊTEMENTS, LES RIDEAUX, ETC.
- POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS IMMERGER LE CÂBLE D'ALIMENTATION, L'ADAPTATEUR SECTEUR/LE CHARGEUR OU L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
- DÉBRANCHEZ L'APPAREIL LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ ET AVANT DE LE NETTOYER.
- N'UTILISEZ PAS UN APPAREIL DONT LE CÂBLE D'ALIMENTATION OU L'ADAPTATEUR/LE CHARGEUR EST ENDOMMAGÉ, OU SI L'APPAREIL FONCTIONNE MAL OU A ÉTÉ ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS PLIER LE CÂBLE D'ALIMENTATION, DE NE PAS LE RANGER DE MANIÈRE TORDUE ET DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT SON ÉTAT.
- NE PAS LAISSER L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE.
- LAISSER REFROIDIR L'APPAREIL AVANT DE LE TRANSPORTER OU DE LE RANGER.
- TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU UN AGENT DE SERVICE ÉLECTRIQUE.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE


- Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne pas immerger dans l'eau. Risque de choc électrique.
- N'utilisez PAS de produits abrasifs ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer cet appareil.
- Essuyer les surfaces avec un chiffon doux et sec.
- Laissez-les sécher complètement avant de les réutiliser.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.

BATTERIES

- Tenir les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- Installez les piles en respectant les symboles de polarité.
- Retirez les piles si elles sont laissées à l'abandon pendant de longues périodes.
- Ne jamais jeter les piles au feu.
- Élimination des piles : les piles usagées ou périmées doivent être éliminées et recyclées conformément aux réglementations locales. Pour obtenir des informations détaillées, contactez les autorités locales.
- Suivez les instructions de sécurité, d'utilisation et d'élimination du fabricant de la batterie.

ÉLIMINATION


- Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez vous débarrasser de tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité.
- Plastiques, polybags - ils sont fabriqués à partir des plastiques recyclables suivants.

Code et symbole	 LDPE
Type de plastique	Polyéthylène basse densité



- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité pour l'élimination du produit.

CZECH INSTRUCTIONS

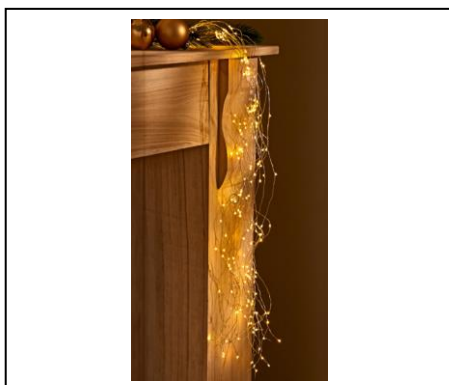

Power Details: Podrobnosti o napětí: 4.5V
Údaje o frekvenci: /
Údaje o výkonu: 0,03W x 100

Před spuštěním si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití a ujistěte se, že jste se seznámili s ovládáním svého nového světelného deště 1M LED.

	Pozor Horký povrch	POZOR! VNĚJŠÍ POVRCHY TOHOTO ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE SE PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ ZAHŘÍVAJÍ. PŘED DOTYKEM VNĚJŠÍCH POVRCHŮ NECHTE VYCHLADNOUT.
--	------------------------------	--

NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K POUŽITÍ:

vybalte pečlivě součásti. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly vyjmuty z obalu.

Před použitím

- Odstraňte kryt prostoru pro baterie. Vložte 3x baterie AA (nejsou součástí dodávky) a dodržujte správnou polaritu, jak je uvedeno v přihrádce na baterie. Vraťte kryt přihrádky na baterie zpět.

Používání lampy

- Lampička má tři nastavení: ON, OFF, TIMER.
- Funkce časovače je na možnosti TIMER.
- Lampa se automaticky zapne na 6 hodin a poté se vypne na 18 hodin, dokud nastavení nezměníte na OFF.

BATERIE

Vyžaduje 3 baterie AA (nejsou součástí dodávky).

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nemíchejte použité a nové baterie.
- V případě delšího ponechání baterie vyjměte.
- Nikdy nevhazujte baterie do ohně.
- Likvidace baterií, použité nebo prošlé baterie musí být řádně zlikvidovány a recyklovány v souladu s místními předpisy. Podrobné informace získáte na místním úřadě.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny, pokyny pro používání a likvidaci baterií od výrobce.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
- POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ V INTERIÉRU.
- NEPOUŽÍVEJTE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ ANI PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ.
- POUŽÍVEJTE POUZE S DODANÝM SÍŤOVÝM ADAPTÉREM/NABÍJEČKOU.
- **NEPŘEHLÉDNĚTE** POUŽÍVAT JAKÝKOLI JINÝ SÍŤOVÝ ADAPTÉR/NABÍJEČKU, PROTOŽE TO MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ A ZRUŠIT PLATNOST PŘÍPADNÉ ZÁRUKY.
- PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ POŠKOZENÝ, A V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁVAD JEJ NEPOUŽÍVEJTE. DBEJTE NA TO, ABYSTE SPOTŘEBIČ NEUPUSTILI, PROTOŽE SILNÉ NÁRAZY MOHOU ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.
- PŘED PŘIPOJENÍM SPOTŘEBIČE ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ UVEDENÉ NA SPODNÍ STRANĚ SPOTŘEBIČE ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ V ELEKTRICKÉ SÍTI VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI.
- PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE, ZDA SPOTŘEBIČ A NAPÁJECÍ KABEL NEJSOU POŠKOZENY.
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A STARŠÍ A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JIM BYL POSKYTNUT DOHLED NEBO BYLY POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM A ROZUMÍ SOUVISEJÍCÍM NEBEZPEČÍM. DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMÍ HRÁT. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.
- DĚTI MLADŠÍ 3 LET BY NEMĚLY BÝT V DOSAHU SPOTŘEBIČE, POKUD NEJSOU POD NEUSTÁLÝM DOHLEDEM.
- **NĚKTERÉ ČÁSTI TOHOTO VÝROBKU MOHOU BÝT VELMI HORKÉ A ZPŮSOBIT POPÁLENINY. ZVLÁŠTNÍ POZORNOST JE TŘEBA VĚNOVAT PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZRANITELNÝCH OSOB.**
- POUŽITÍ JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO NÁSTAVCŮ, KTERÉ NEJSOU DOPORUČENY SPOLEČNOSTÍ COOPERS OF STORTFORD, MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ A ZRUŠIT PLATNOST PŘÍPADNÉ ZÁRUKY.
- NENECHÁVEJTE NAPÁJECÍ KABEL VISET PŘES OKRAJ STOLU NEBO PULTU, ANI SE NEDOTÝKEJTE HORKÝCH POVRCHŮ.
- NEUMISŤUJTE JEJ NA ZDROJE TEPLA ANI DO JEJICH BLÍZKOSTI.
- POUŽÍVEJTE NA ROVNÉM, STABILNÍM POVRCHU.
- PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJ NIJAK NEZAKRÝVEJTE, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K JEHO PŘEHŘÁTÍ.
- NEPOUŽÍVEJTE TENTO SPOTŘEBIČ K JINÉMU POUŽITÍ, NEŽ PRO KTERÉ JE URČEN.
- ZAJISTĚTE DOSTATEČNOU VZDÁLENOST MEZI TÍMTO SPOTŘEBIČEM A OSTATNÍMI PŘEDMĚTY NA PRACOVNÍ PLOŠE NEBO PRACOVNÍM MÍSTĚ NEBO DOSTATEČNOU VZDÁLENOST MEZI SPOTŘEBIČEM A OHRANIČENÝM PROSTOREM, VE KTERÉM JE UMÍSTĚN. DOPORUČUJEME, ABY MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST KOLEM VŠECH PLOCH BYLA ALESPŇ 10 CM.
- UDRŽUJTE PŘEDMĚT VE VZDÁLENOSTI ALESPŇ 1 M OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ, JAKO JE NÁBYTEK, POLŠTÁŘE, LŮŽKOVINY, PAPÍR, OBLEČENÍ, ZÁCLONY ATD.
- Z DŮVODU OCHRANY PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM NEPONOŘUJTE NAPÁJECÍ KABEL, SÍŤOVÝ ADAPTÉR/NABÍJEČKU ANI SPOTŘEBIČ DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY.
- ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY, POKUD JI NEPOUŽÍVÁTE, A PŘED ČIŠTĚNÍM.
- NEPOUŽÍVEJTE SPOTŘEBIČ S POŠKOZENÝM NAPÁJECÍM KABLEM NEBO SÍŤOVÝM ADAPTÉREM/NABÍJEČKOU NEBO PO PORUŠĚ SPOTŘEBIČE NEBO PO JEHO JAKÉMKOLI POŠKOZENÍ. DOPORUČUJEME, ABY NAPÁJECÍ KABEL NEBYL ZALOMENÝ NEBO ZKROUCENÝ A ABYSTE PRAVIDELNĚ KONTROLOVALI JEHO STAV.
- NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU.
- PŘED PŘENÁŠENÍM NEBO USKLADNĚNÍM NECHTE VYCHLADNOUT.
- VEŠKERÉ OPRAVY MUSÍ PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ NEBO ELEKTROTECHNICKÝ SERVIS.

POKYNY PRO PĚČI A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- NEPONOŘUJTE do vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K čištění tohoto spotřebiče NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky ani ostré náčiní.
- Povrchy otírejte měkkým suchým hadříkem.
- Před dalším použitím nechte důkladně vyschnout.
- Spotřebič skladujte na chladném a suchém místě.

BATERIE

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nemíchejte použité a nové baterie.
- Baterie instalujte v souladu s jejich symboly polarity.
- V případě delšího ponechání baterií je vyjměte.
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Likvidace baterií, použité nebo prošlé baterie musí být řádně zlikvidovány a recyklovány v souladu s místními předpisy. Podrobné informace získáte na místním úřadě.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny, pokyny pro používání a likvidaci baterií od výrobce.

DISPOSAL


- Společnost Coopers of Stortford používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, kde je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony prosím likvidujte v souladu s předpisy o recyklaci místních úřadů.
- Po skončení životnosti výrobku se prosím informujte o jeho likvidaci v místním recyklačním středisku pro domácí odpad, které je autorizováno místním úřadem.
- Plasty, polyetylenové sáčky - jsou vyrobeny z těchto recyklovatelných plastů.



Kód a symbol	
Typ plastu	Polyethylen s nízkou hustotou

- Po skončení životnosti výrobku se informujte o jeho likvidaci v autorizovaném recyklačním středisku pro domácí odpad.

SLOVAK INSTRUCTIONS

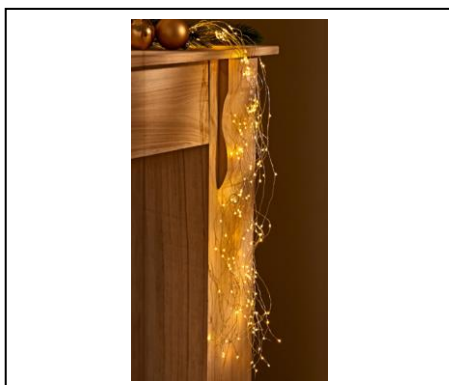

Podrobnosti o napájaní:

Podrobnosti o napätí: 4.5V
Údaje o frekvencii: /
Údaje o príkone: 0,03W x 100

Pred spustením si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, že ste sa oboznámili s obsluhou vášho nového 1M LED Rain of Light.



Upozornenie
Horúci povrch

POZOR! VONKAJŠIE POVRCHY TOHTO ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA SA PRI BEŽNOM POUŽÍVANÍ ZAHRIEVAJÚ. PRED DOTYKOM VONKAJŠÍCH POVRCHOV NECHAJTE VYCHLADNÚŤ.

NÁVOD NA MONTÁŽ / NÁVOD NA POUŽITIE:

Rozbaľte komponenty opatrne. Skontrolujte, či sú všetky diely vybraté z obalu.

Pred použitím

- Odstráňte kryt priestoru pre batérie. Vložte 3x batérie AA (nie sú súčasťou dodávky), pričom dodržujte správnu polaritu podľa údajov v priehradke na batérie. Nasadte späť kryt priestoru pre batérie.

Používanie lampy

- Lampa má tri nastavenia: ON, OFF, TIMER.
- Funkcia časovača je na možnosti TIMER.
- Lampa sa automaticky zapne na 6 hodín a potom sa vypne na 18 hodín, kým sa nastavenie nezmení na OFF.

BATÉRIE

Vyžaduje 3 x batérie AA (nie sú súčasťou dodávky)

- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nemiešajte použité a nové batérie.
- V prípade dlhšieho ponechania batérií ich vyberte.
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa.
- Likvidácia batérií, použité batérie alebo batérie s uplynutou dobou životnosti sa musia riadne zlikvidovať a recyklovať v súlade s miestnymi predpismi. Podrobné informácie získate na miestnom úrade.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu batérií týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV BY SA MALI VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
- LEN NA DOMÁCE POUŽITIE V INTERIÉRI.
- NEPOUŽÍVAJTE VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ ANI NA KOMERČNÉ ÚČELY.
- POUŽÍVAJTE LEN S DODANÝM SIEŤOVÝM ADAPTÉROM/NABÍJAČKOU.
- **DO NOT** UTILICE CUALQUIER OTRO ADAPTADOR/CARGADOR DE RED, YA QUE PODRÍA CAUSAR DAÑOS E INVALIDAR CUALQUIER GARANTÍA QUE PUDIERA TENER.
- ANTES DE UTILIZAR EL APARATO, COMPRUEBE QUE NO TIENE NINGÚN DEFECTO Y NO LO UTILICE SI LO ENCUENTRA. TENGA CUIDADO DE NO DEJAR CAER EL APARATO, YA QUE LOS GOLPES FUERTES PUEDEN CAUSAR DAÑOS INTERNOS.
- ANTES DE CONECTAR EL APARATO, COMPRUEBE SI EL VOLTAJE INDICADO EN LA PARTE INFERIOR DEL APARATO COINCIDE CON EL VOLTAJE DE LA RED ELÉCTRICA DE SU DOMICILIO.
- COMPRUEBE CUIDADOSAMENTE QUE EL APARATO Y EL CABLE DE ALIMENTACIÓN NO ESTÉN DAÑADOS ANTES DE CADA USO.
- ESTE APARATO PUEDE SER UTILIZADO POR NIÑOS A PARTIR DE 8 AÑOS Y POR PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS O CON FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS, SIEMPRE QUE HAYAN RECIBIDO SUPERVISIÓN O INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DEL APARATO DE FORMA SEGURA Y COMPRENDAN LOS PELIGROS QUE CONLLEVA. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL APARATO. LOS NIÑOS NO DEBEN LIMPIAR NI REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO SIN SUPERVISIÓN.
- LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEBEN MANTENERSE ALEJADOS A MENOS QUE ESTÉN CONTINUAMENTE SUPERVISADOS.
- **ALGUNAS PARTES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CALENTARSE MUCHO Y PROVOCAR QUEMADURAS. DEBE PRESTARSE ESPECIAL ATENCIÓN EN PRESENCIA DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES.**
- EL USO DE CUALQUIER ACCESORIO O ADITAMENTO NO RECOMENDADO POR COOPERS OF STORTFORD PUEDE CAUSAR LESIONES E INVALIDAR CUALQUIER GARANTÍA QUE PUEDA TENER.
- NO DEJE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN CUELQUE DEL BORDE DE UNA MESA O ENCIMERA, NI QUE TOQUE SUPERFICIES CALIENTES.
- NO LO COLOQUE SOBRE O CERCA DE FUENTES DE CALOR.
- UTILÍCELO SOBRE UNA SUPERFICIE NIVELADA Y ESTABLE.
- NO CUBRA EL APARATO DE NINGUNA FORMA CUANDO LO ESTÉ UTILIZANDO, YA QUE PODRÍA SOBRECALENTARSE.
- NO UTILICE ESTE APARATO PARA UN USO DISTINTO DEL PREVISTO.
- ASEGÚRESE DE QUE HAYA SUFICIENTE DISTANCIA ENTRE ESTE APARATO Y OTROS ELEMENTOS DE LA SUPERFICIE O DEL PUESTO DE TRABAJO, O SUFICIENTE DISTANCIA ENTRE EL APARATO Y LOS LÍMITES DEL ÁREA EN LA QUE ESTÁ SITUADO. RECOMENDAMOS UNA DISTANCIA MÍNIMA ALREDEDOR DE TODAS LAS CARAS DE AL MENOS 10 CM.
- MANTENGA EL APARATO A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 1 M DE MATERIALES COMBUSTIBLES COMO MUEBLES, COJINES, ROPA DE CAMA, PAPEL, ROPA, CORTINAS, ETC.
- PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO SUMERJA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, EL ADAPTADOR/CARGADOR DE RED NI EL APARATO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.
- DESENCHÚFELO DE LA TOMA DE CORRIENTE CUANDO NO LO UTILICE Y ANTES DE LIMPIARLO.
- NO UTILICE EL APARATO SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN O EL ADAPTADOR/CARGADOR DE RED ESTÁN DAÑADOS O SI EL APARATO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE O HA SUFRIDO ALGÚN TIPO DE DAÑO. LE RECOMENDAMOS QUE NO DOBLE NI RETUERZA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y QUE COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE SU ESTADO.
- NO LO DEJE DESATENDIDO.
- DEJE QUE SE ENFRÍE ANTES DE TRANSPORTARLO O ALMACENARLO.
- CUALQUIER REPARACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN ELECTRICISTA CUALIFICADO O UN AGENTE DE SERVICIO ELÉCTRICO.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y LIMPIEZA


- Apague y desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.
- NO sumergir en agua. Riesgo de descarga eléctrica.
- NO utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar este aparato.
- Limpie las superficies con un paño suave y seco.
- Deje que se seque completamente antes de volver a utilizarlo.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

PILAS

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- No mezcle pilas usadas y nuevas.
- Instale las pilas de acuerdo con sus símbolos de polaridad.
- Retire las pilas si las deja durante mucho tiempo.
- Nunca tire las pilas al fuego.
- Eliminación de pilas, las pilas gastadas o caducadas deben eliminarse y reciclarse correctamente de acuerdo con la normativa local. Para obtener información detallada, póngase en contacto con las autoridades locales.
- Siga las instrucciones de seguridad, uso y eliminación del fabricante de las pilas.

DISPOSICIÓN

- Coopers of Stortford utiliza embalajes reciclables o reciclados siempre que es posible.
- Elimine todos los envases, papeles y cartones de acuerdo con la normativa de reciclaje de su ayuntamiento.
- Al final de la vida útil del producto, consulte con el centro de reciclaje de residuos domésticos autorizado por su ayuntamiento para su eliminación.
- Plásticos, bolsas de polietileno: se fabrican con los siguientes plásticos reciclables.

Código y símbolo	
Tipo de plástico	Polietileno de baja densidad



- Al final de la vida útil del producto, consulte con el centro de reciclaje de residuos domésticos autorizado por su ayuntamiento para su eliminación.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK:

The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU
Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204
kontakt@3pagen.de

